



Systeme complet pour hammam GD821B


SCHEMA DE RACCORDEMENT & NOTICE D'UTILISATION



A quel produit correspond cette notice ?

- Cabine Boréal MEDINA
- Cabine Boréal BAHIA
- Partie hammam du Boréal SENSATION


CONNEXION DU GENERATEUR ELECTRIQUE ET DU BOITIER ELECTRIQUE

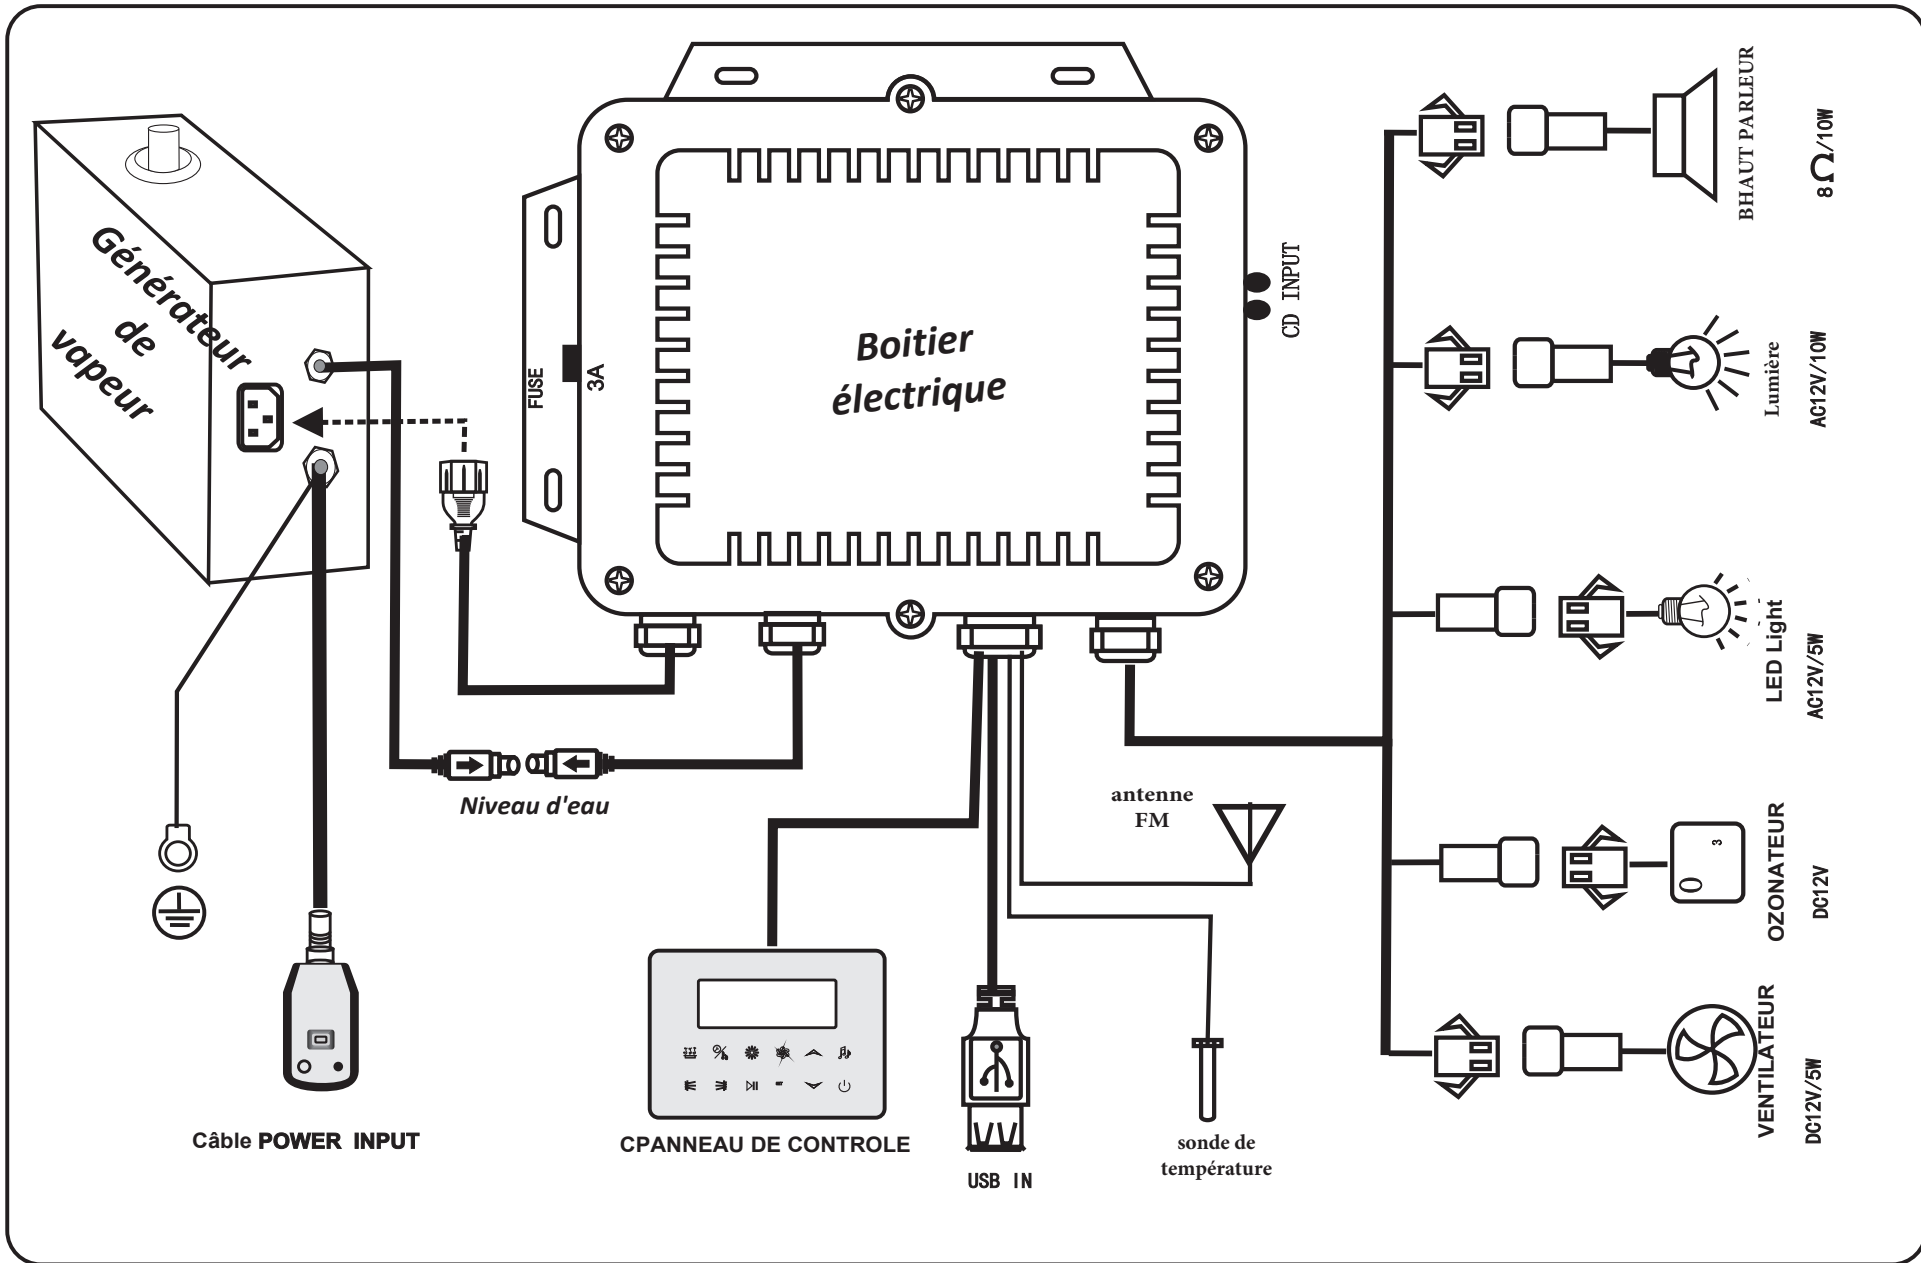


Panneau de commande

Commande

1. Fonction du panneau:

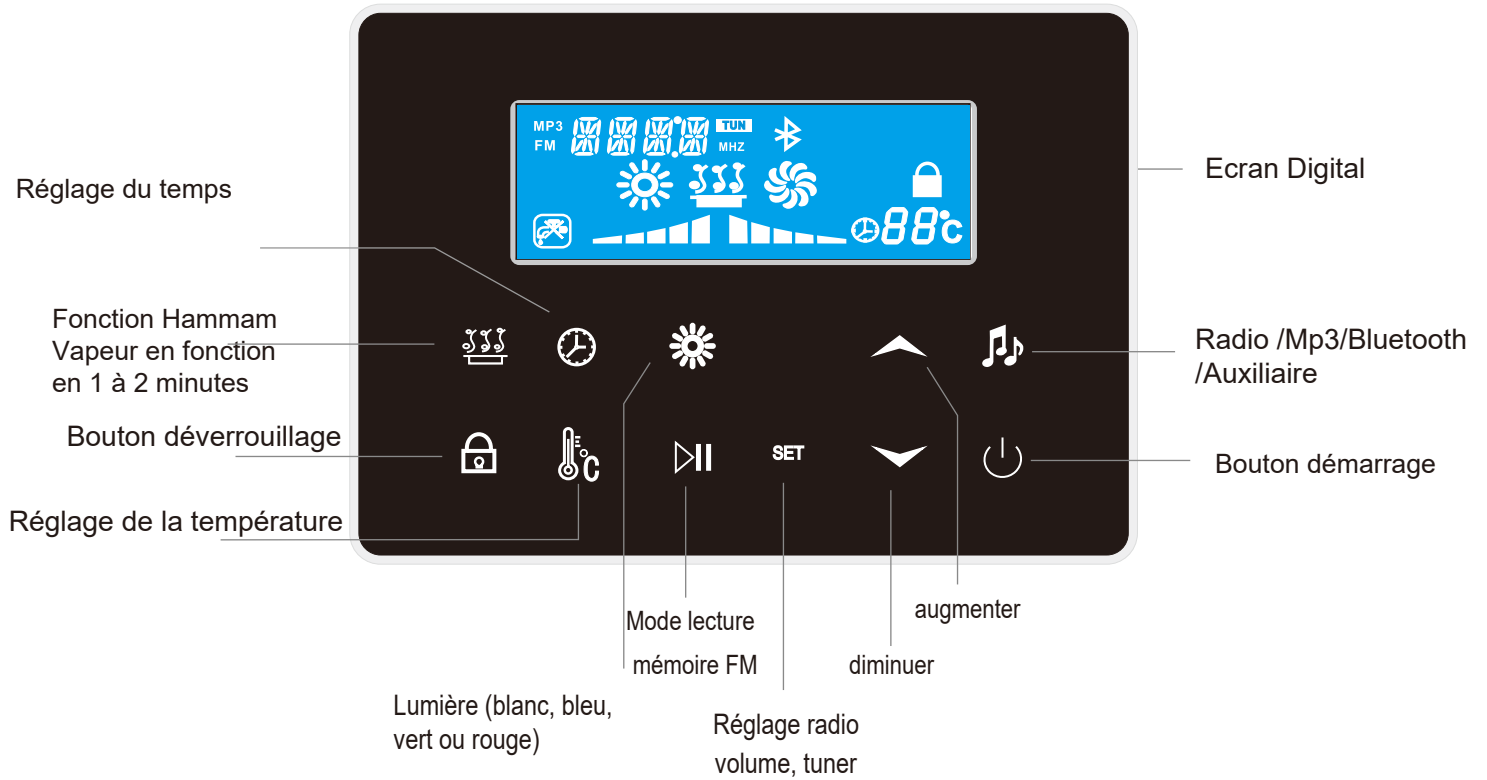

2. Affichage et conseil:

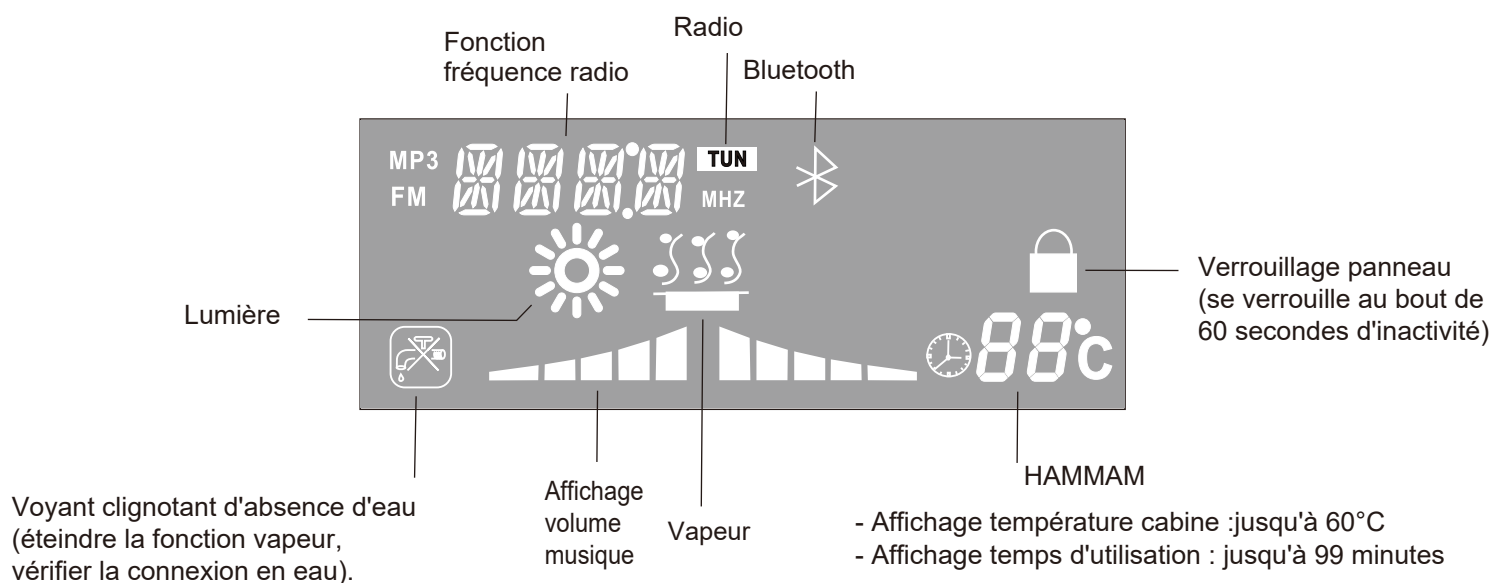

Réglages max conseillés : 45°C et 45 minutes
Température d'utilisation conseillée : entre et 4 °C

Durée d'utilisation conseillée : entre 5 et 25 minutes

Mode d'utilisation

3. Instruction


(1) :


Appuyez sur le bouton d'allumage ressemblant à , le système électrique s'allumera. L'écran affichera la température ambiante de la cabine.


(2) Réglage de la température : appuyer , affiche TEMP, puis appuyez  ou  pour augmenter ou diminuer la température. Vous pouvez augmenter jusqu'à 60°C.

(3) Réglage de temps d'utilisation :  temps d'affichage, appuyer  ou  pour augmenter ou diminuer le temps d'utilisation. Maximum : 99 minutes.


(4) Ventilation : Ventilateur > ventilation manuelle : optionnel (non fourni)

(5) Lumière : Appuyez sur l'icône  vous pourrez choisir différentes couleur (rouge, verte, bleue et blanche)

(6) Fonction vapeur : Appuyez sur l'icône  Après une à deux minutes, la vapeur sortira. Les prés-réglages de la température et du temps d'utilisation pourront être modifier lors de l'utilisation de la vapeur. Conseil d'utilisation : La température cible et le temps conseillés préchauffage inclus est de 40°C et 45 minutes.


(7) Le panneau de commande se verrouille au bout d'une minute sans utilisation. Pour déverrouiller appuyer sur la touche 



(8) O3 > ozone automatique en fin de séance : optionnel (non fourni)


(9) Pour verrouiller le panneau de commande appuyez sur : 

Mode d'utilisation

4 .Radio

(1) Branchez l'antenne de radio qui se trouve derrière la cabine. Appuyer sur la touche  L'écran affiche la fréquence de la radio et le volume passera de 0 à 15 DB.


(2) Recherche de fréquence : Appuyer sur (SET) l'écran affichera **TUN** Utiliser les flèches  ou  pour sélectionner la bonne fréquence. Dans le cas d'une mauvaise réception, il est recommandé de sélectionner en mode de sélection manuelle.

(3) Mémoire : Après avoir sélectionner la fréquence souhaitée appuyer sur la touche  cela affichera "CH-01" à "CH-30", Vous pouvez alors mémorisé la fréquence dans ces chaînes pré-reglées. Vous pouvez stocker 30 stations maximum.

(4) Répétition : appuyer sur la touche  pour sélectionner la station désiré, l'écran affiche le nombre "CH-01" à "CH-30"



(5) Sélection automatique des radios

Une fois la radio enclenchée, appuyez sur **SET** pendant 2 secondes puis patienter le temps de l'enregistrement des stations FM (87.5-108mhz, Le nombre de stations FM mémorisés automatiquement dépendra du signal FM local. Vous pourrez ensuite sélectionné les stations souhaitées à l'aide de la touche (4).

(6) Pour ajuster le volume appuyer directement sur les touches  ou  l'écran affiche le numéro de DB correspondant.

(7) Connexion extérieur : Vous pouvez brancher un appareil externe grâce au câble jack qui se trouve derrière la cabine. Ensuite appuyer sur la touche  jusqu'à l'apparition de "MP3" et "AUX", puis choisissez le volume approprié.

(8) USB Lecteur MP3

Appuyez sur la touche  jusqu'à l'affichage de Mp3  Ensuite, insérer le connecteur USB, le système fera une recherche et jouera la piste audio comme sur l'image suivante.



Play / pause : appuyer sur  Pour jouer ou mettre sur pause. Pour sélectionner une piste audio : appuyer sur (SET) et sur  et  pour changer de piste audio.