



NOTICE DE MONTAGE

Marque : Boreal Sauna®

Gamme : SENSATION

Notice d'assemblage du modèle :

- **BOREAL COMBI SENSATION**

Dimensions de la cabine (hors accès technique) : 3600*1600*2100mm



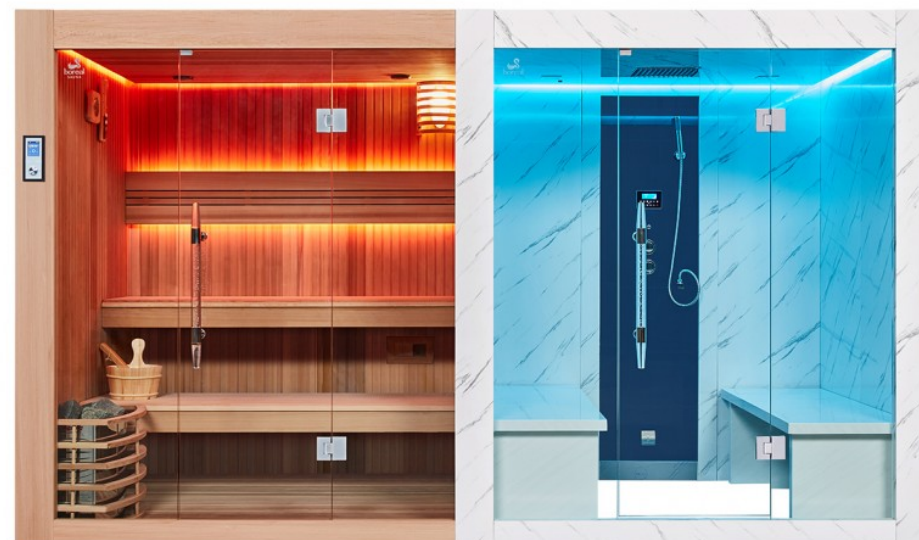


Schéma des préparations

Boreal SENSATION

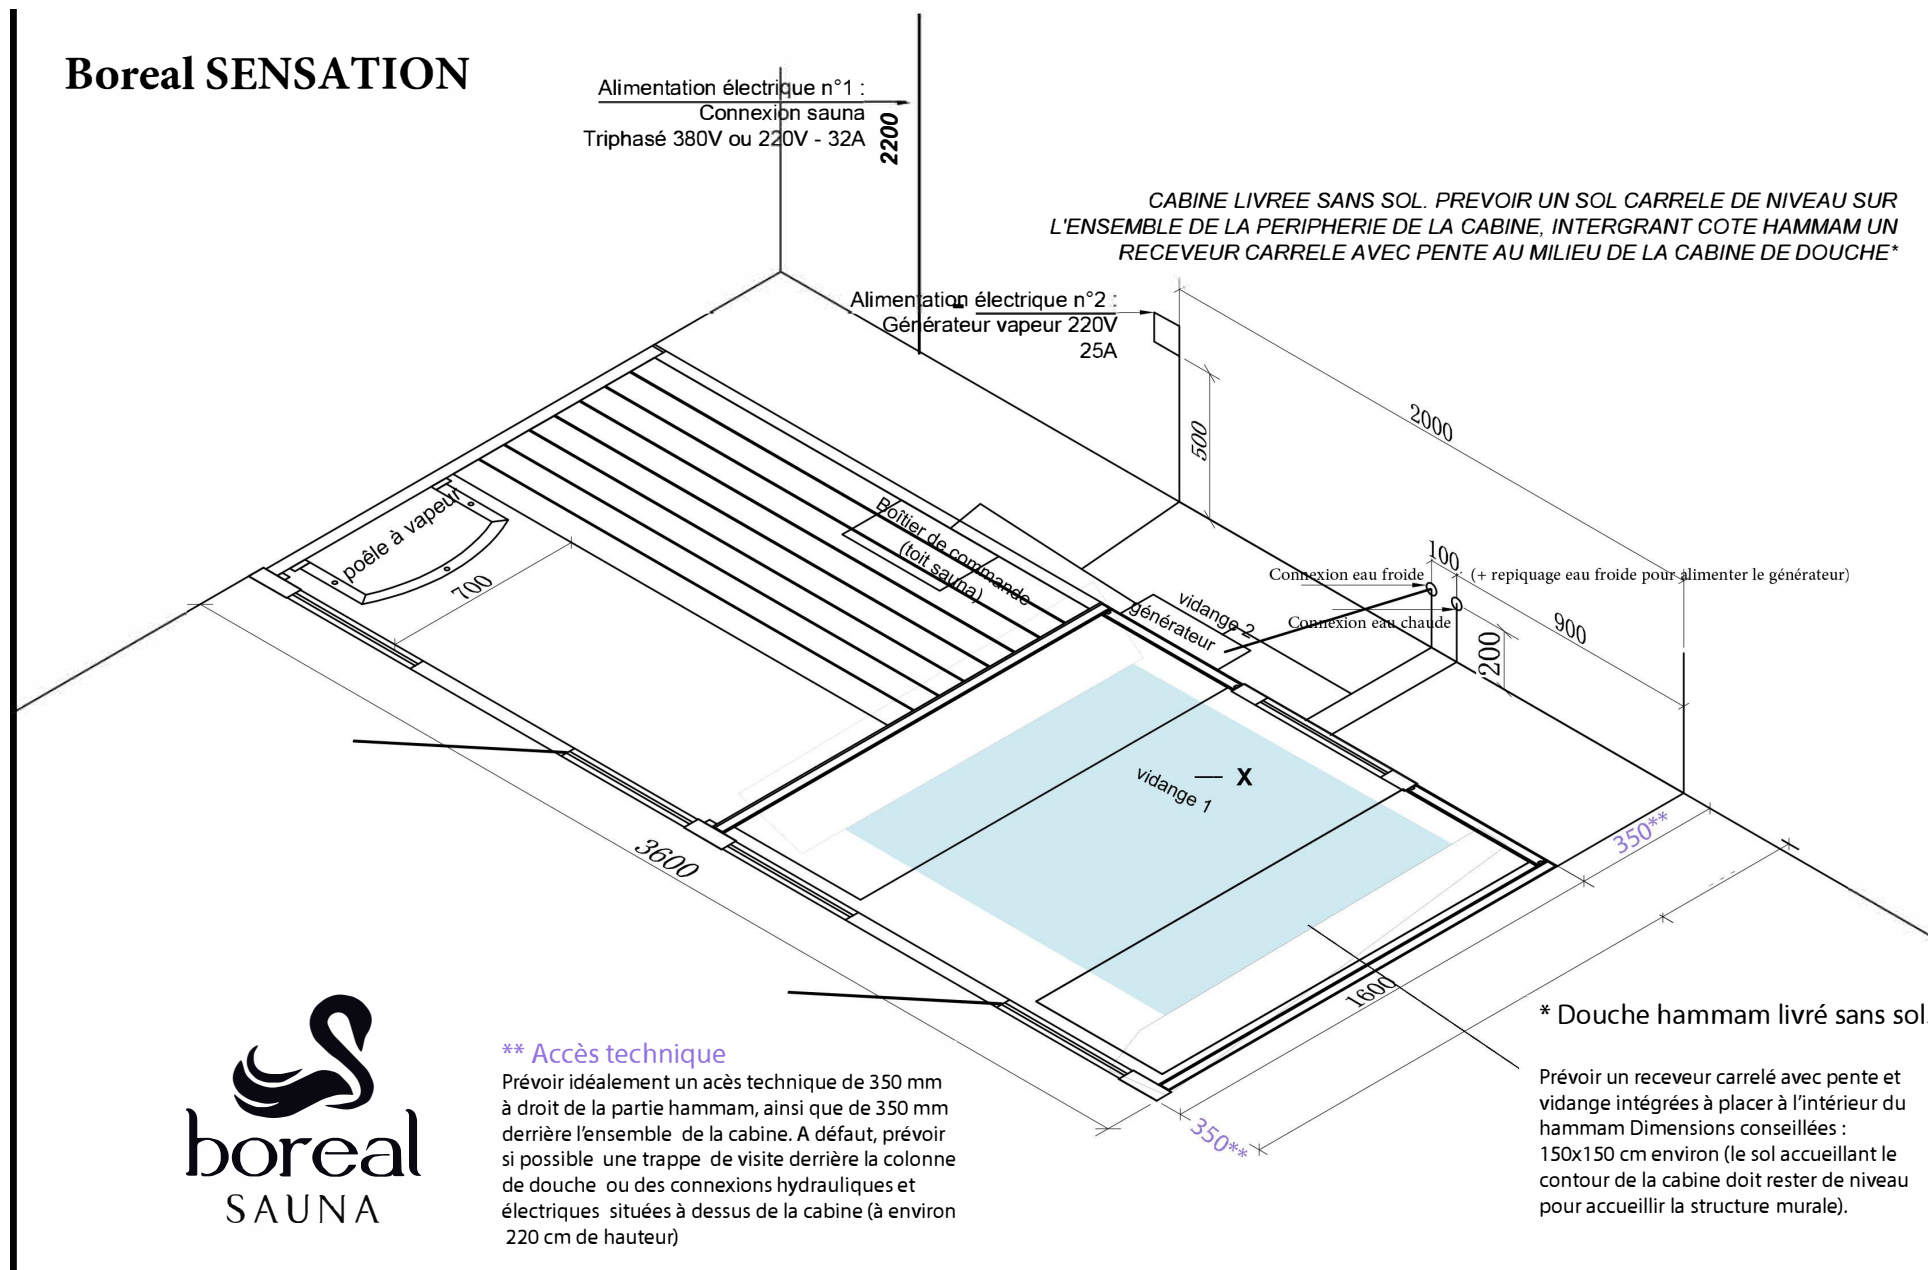

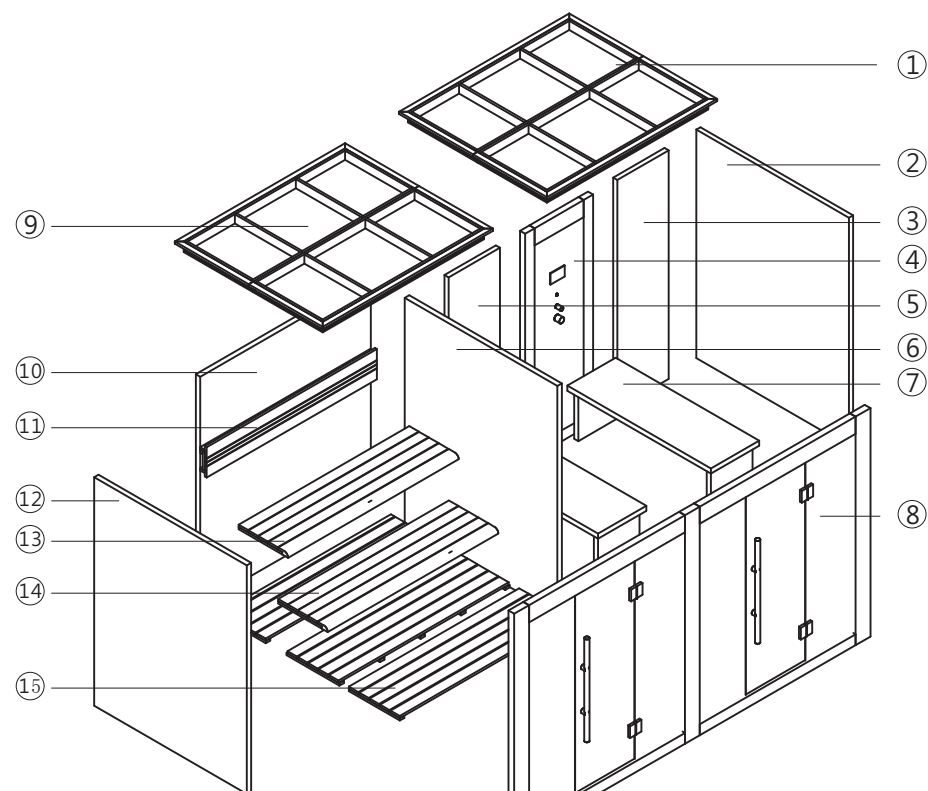

Nom	Quantité	Nom	Quantité
1 Toit hammam	1	Panneau du fond	1
2 Panneau de droite	1	Dosseret	1
3 Panneau du fond droit	1	Panneau de gauche	1
4 Panneau central hammam	10	Banc du haut	1
5 Panneau du fond gauche	1	Banc du bas	1
6 Panneau de gauche	1	Calibotis	3
7 Banc effet marbre	2		
8 Façade avant	1		
9 Toit sauna	1		


Paramètres électrique, dimension et note

- Tension électrique: AC220V±10%50Hz/60Hz
- Puissance : 6000W (sauna, triphasé possible) +5000W (hammam, 220V uniquement)
- Dimensions de la cabine (hors accès technique) : 3600*1600*2000mm


PREAMBULE : Certains panneaux du hammam sont pré-assemblés et peuvent être pré-collés d'usine. Noter que chaque panneau devra être jointé en fin de montage (silicone blanc de finition), y compris entre les panneaux possiblement pré-collés d'usine.

Installation des charnières seulement si nécessaire :


Peuvent être déjà pré-assemblées

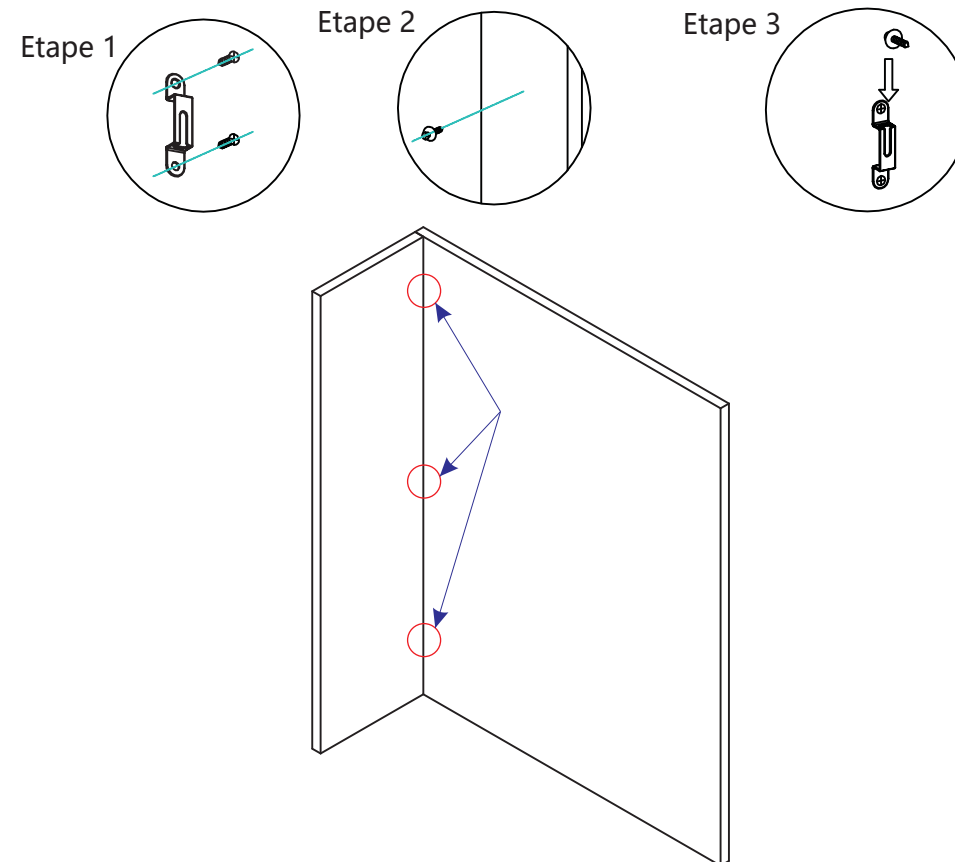

1. Assemblez tout d'abord le panneau arrière droite de la partie hammam au panneau latéral droite de la partie hammam à l'aide des fixations.

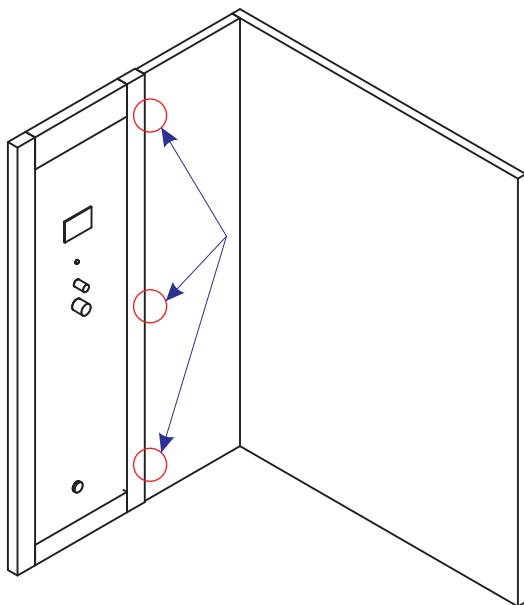


2. Assemblez le panneau arrière central au panneau arrière droite grâce aux charnières.

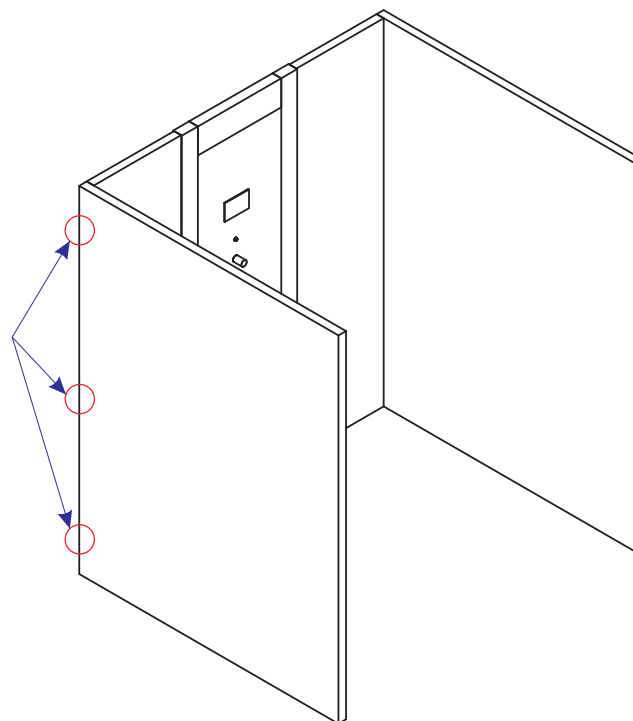


5. Assemblez le panneau latéral gauche avec le panneau arrière gauche.


3. Assemblez le panneau arrière gauche au panneau arrière central à l'aide des charnières.

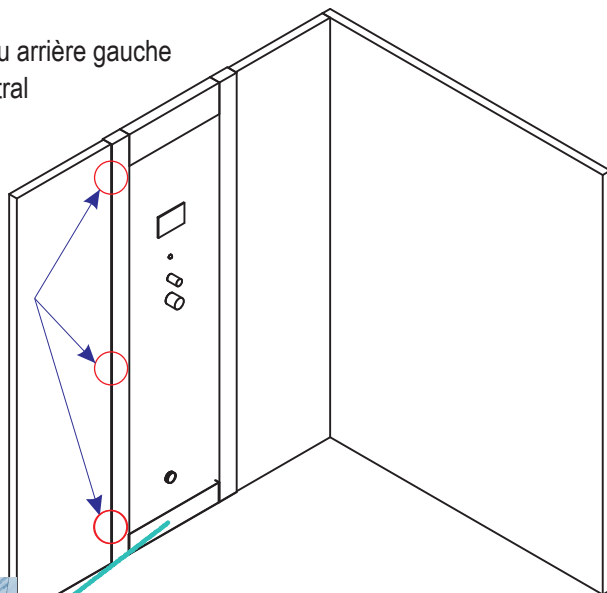


4. Placez le "L" de protection en métal sous la buse vapeur

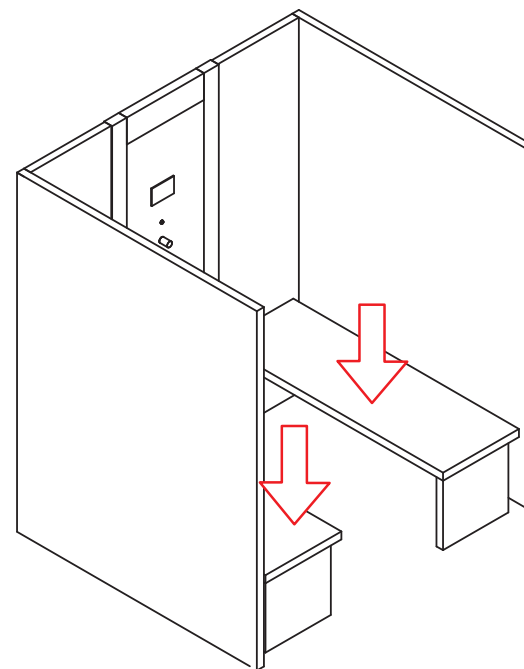

6. Les bancs sont placés horizontalement dans la cabine et ne doivent pas être fixés ni jointés.

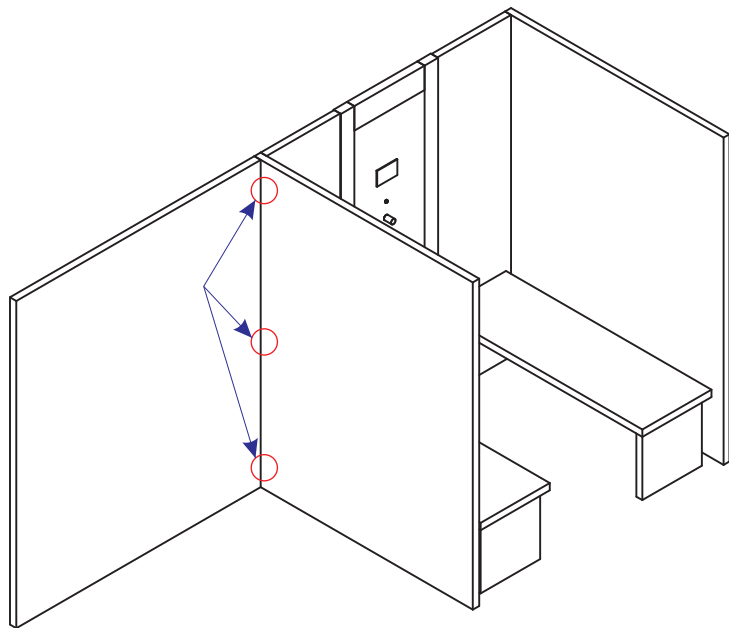


7. Installer le panneau arrière du sauna et le relier par les charnières.

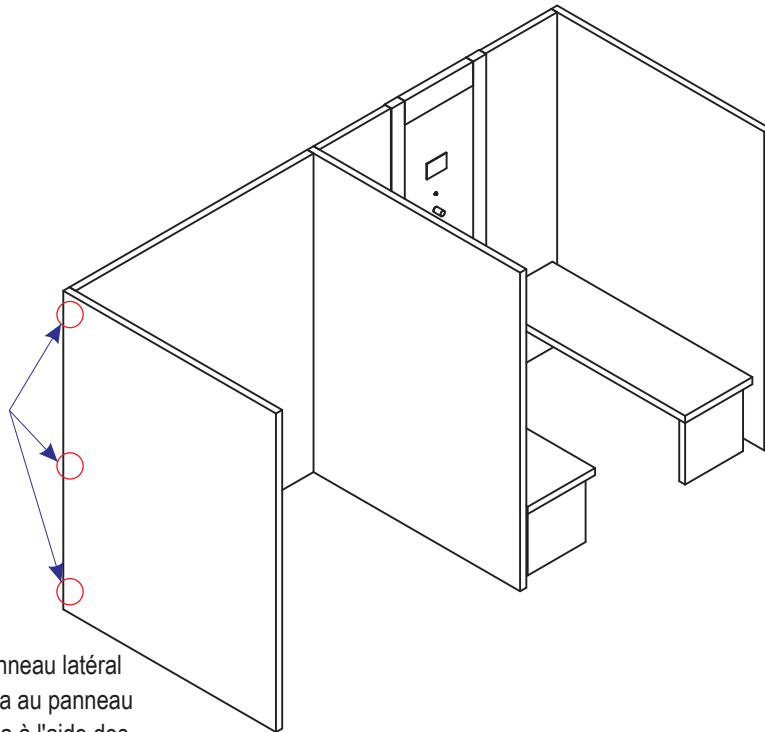

8. Installez le panneau latéral gauche du sauna au panneau du fond du sauna à l'aide des charnières.

9. Installez le caillebotis en bois du sauna.

A noter : Les lattes sont placées dans le sens de la longueur.

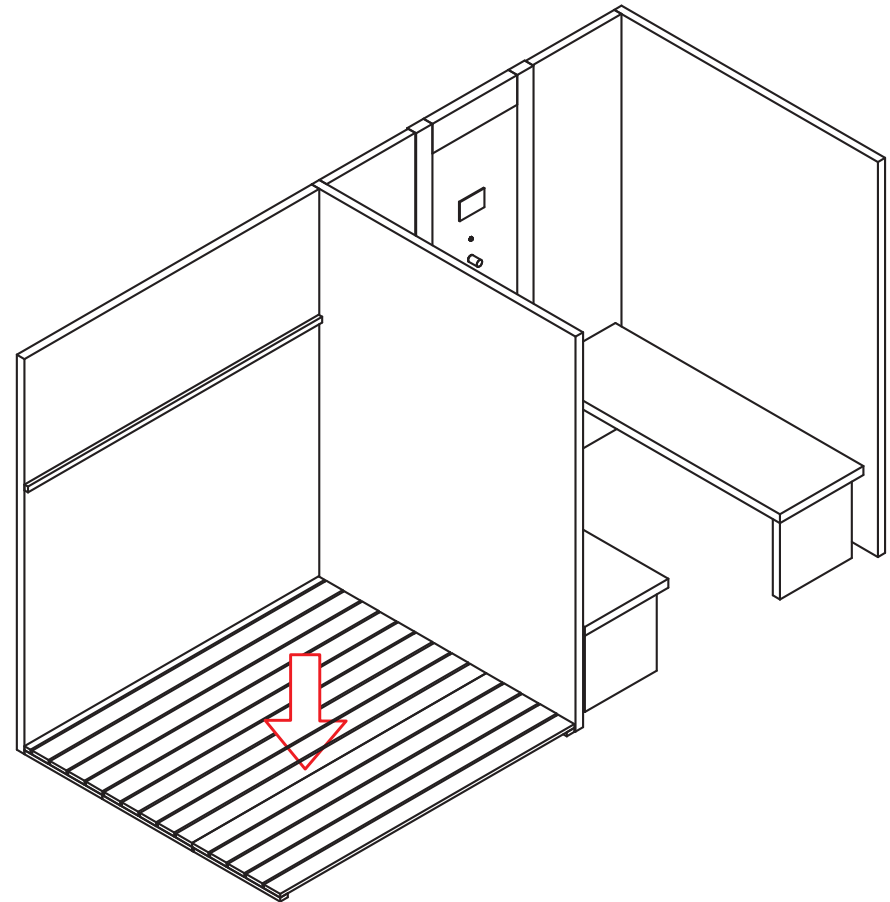

10. Assemblez la façade

Façade SAUNA : Montez à présent la façade avant du sauna en positionnement les montants au sol. Assemblez les 2 montants latéraux au montant du bas, à l'aide d'une clé et du kit de visserie fourni. Positionnez ensuite la vitre fixe (logo côté panneau de contrôle) dans les rainures prévues à cet effet.

Appliquez du silicone spécial haute température, à l'aide du pistolet, afin de fixer les 2 vitres fixes. Puis assemblez le montant du haut aux montants latéraux pour terminer la façade avant du sauna.

Emboîtez l'ensemble de la façade sur les deux panneaux latéraux à l'aide des fixations.

Cf. Schéma ci-contre, page 8.


Façade HAMMAM : Assemblez à présent la façade côté hammam selon l'ordre suivant.

Assemblez :


1. le montant inférieur au montant central
2. puis le montant latéral droite du hammam au montant inférieur.

Positionnez la vitre fixe dans les rainures prévues à cet effet et assemblez le montant supérieur à la structure.


Schéma de fixations des façades avant des parties sauna et hammam :

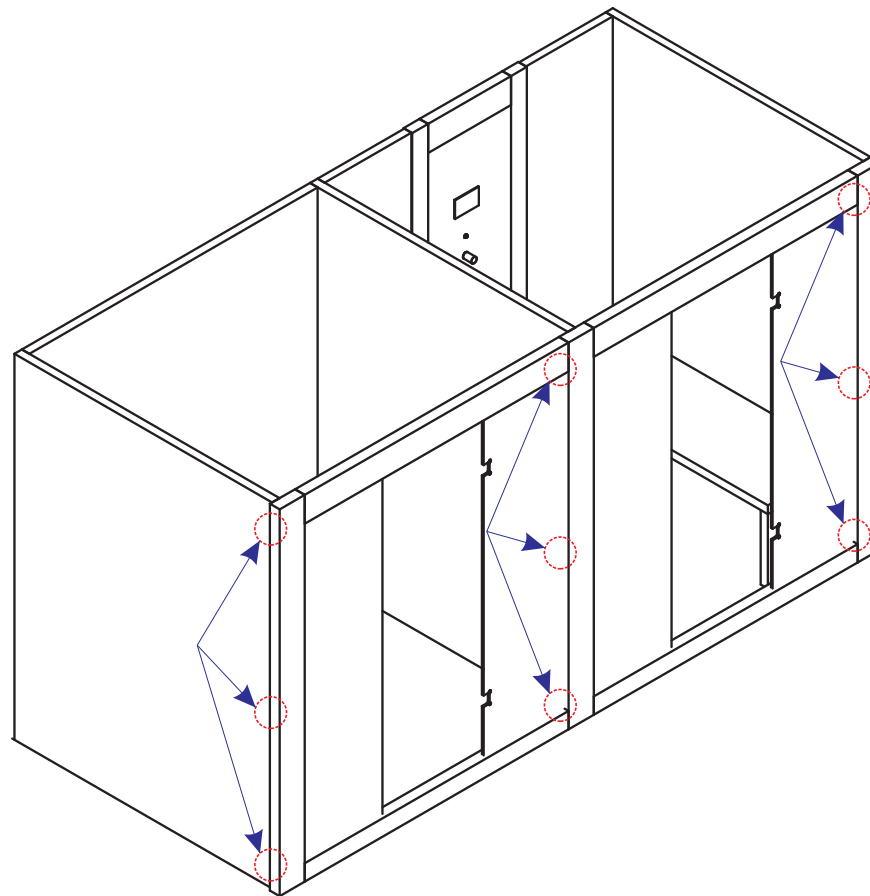


11. Installez la banquette supérieure et la banquette inférieure, et fixez-les à l'aide des vis 4*45.

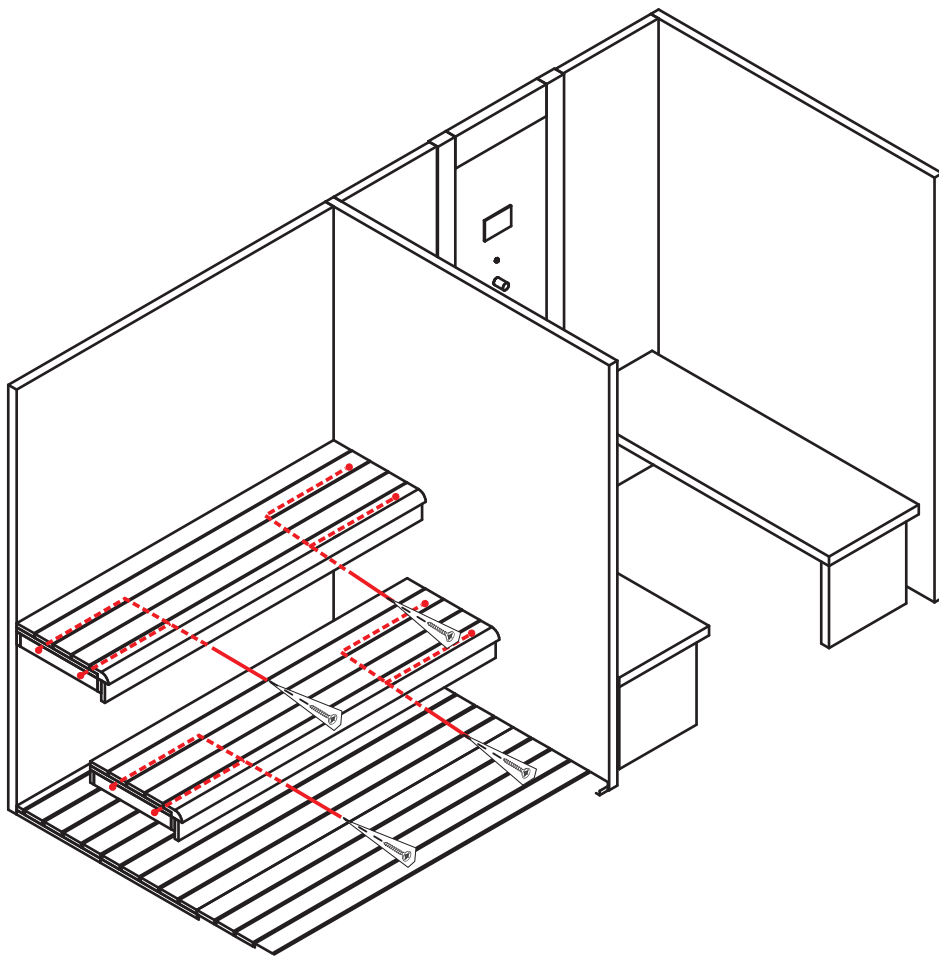


12. Installez le dossier du sauna et fixez-le à l'aide des vis 4*35.

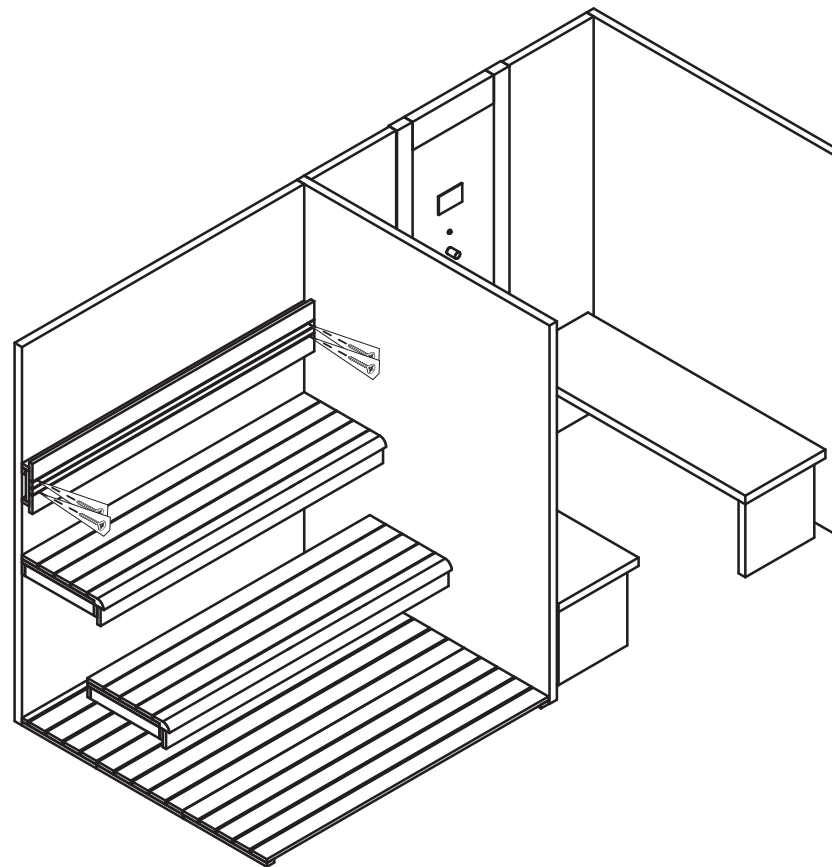

13. Installez le toit du sauna ainsi que le toit du hammam et fixez-le avec des vis 4*40.

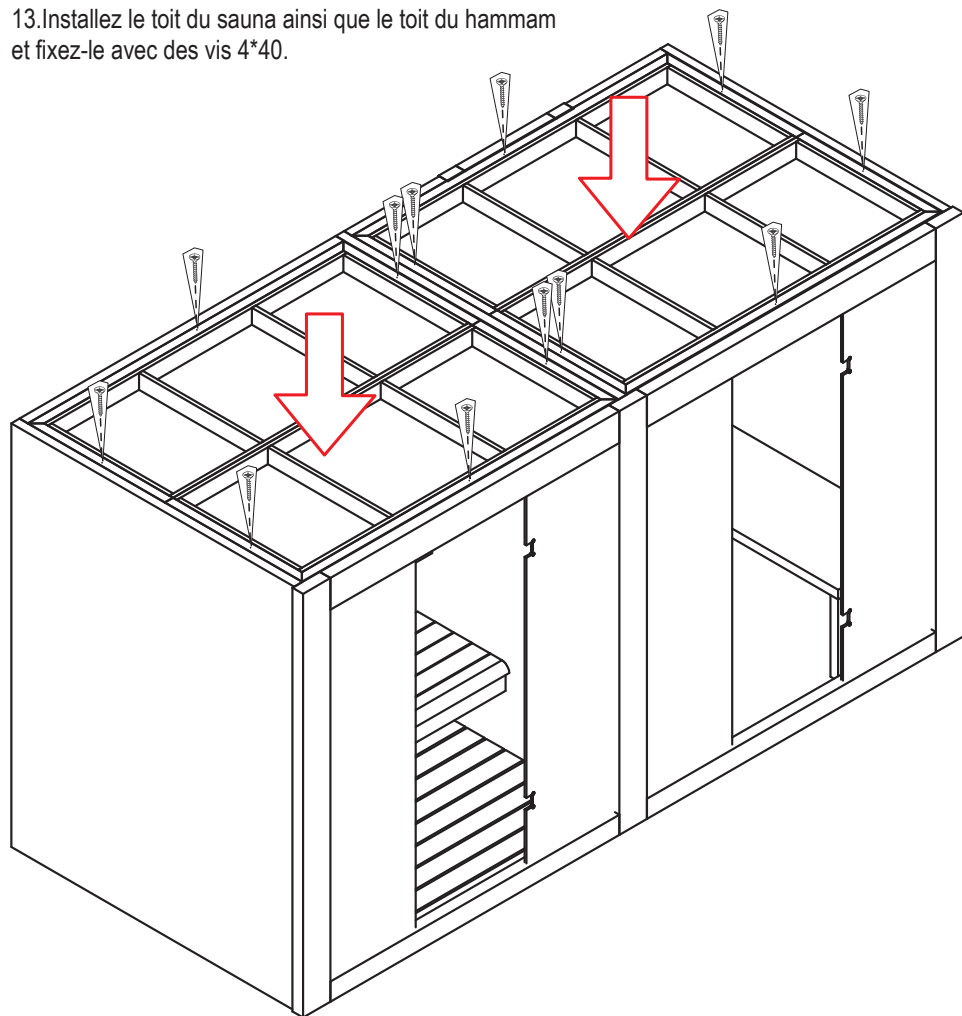

14. installez les portes vitrées ainsi que les poignées de porte.

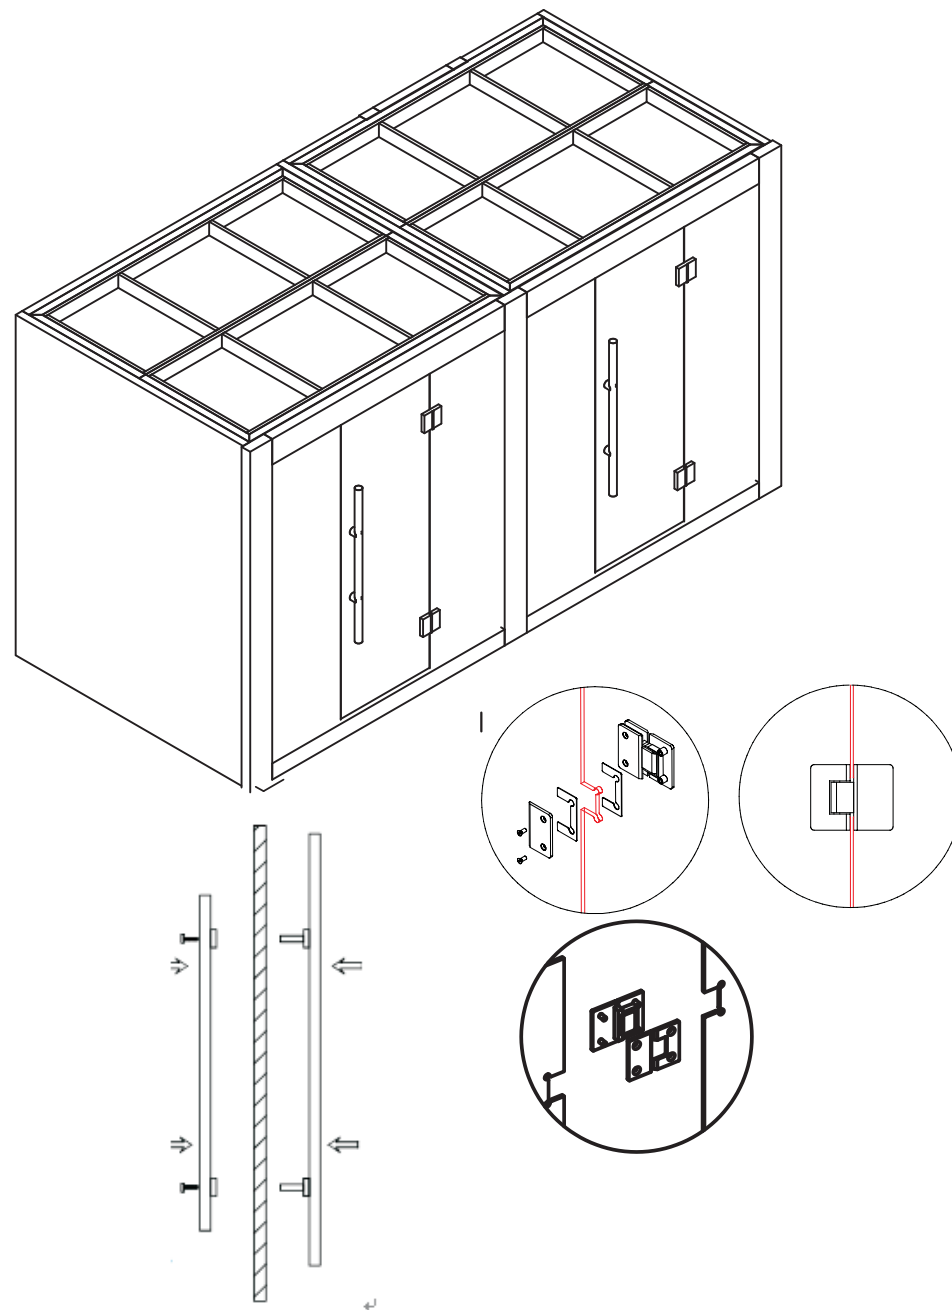


PARTIE HAMMAM

15. connexion du générateur de vapeur

Mettre en place et faire raccorder le générateur de vapeur et le boîtier électrique par un électricien professionnel. L'amenée électrique doit respecter la puissance du générateur de vapeur et est de la responsabilité de l'électricien.

Le générateur de vapeur doit :

- être alimenté en eau froide
- être relié à une évacuation pour permettre au générateur de vapeur d'effectuer sa vidange.
- être protégé contre le calcaire (le générateur est sensible au tartre (non garanti))

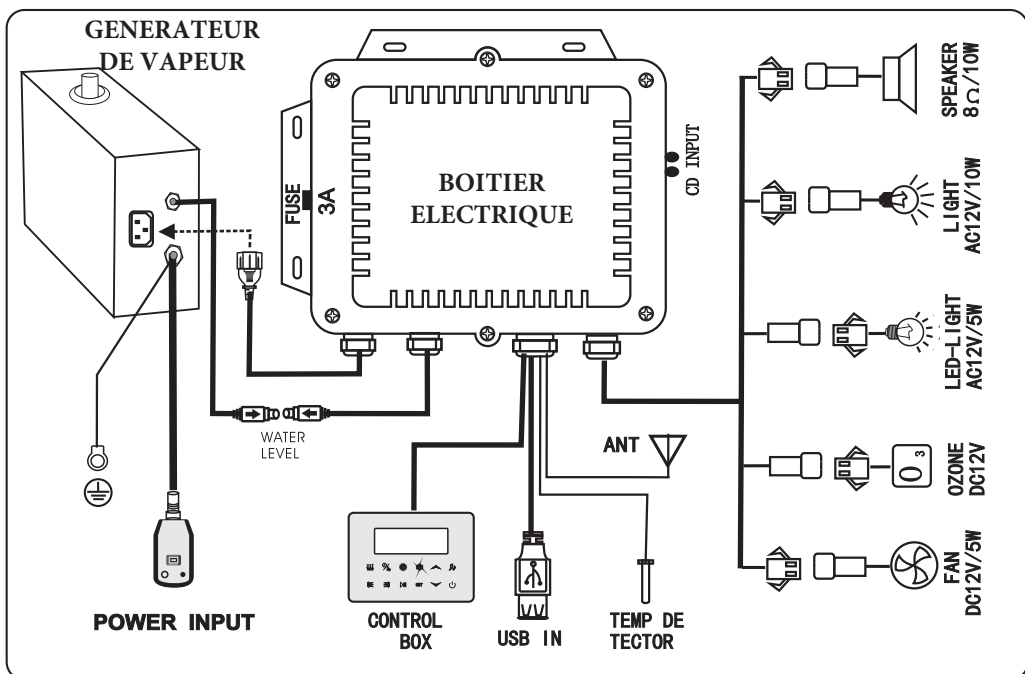

16 Étanchéité de la partie hammam

- Faites réaliser par un plombier professionnel un joint d'étanchéité (silicone étanche) dans les espaces entre les différents panneaux, entre les panneaux et le toit, ainsi qu'en périphérie du sol.

17. Entretien du hammam

1. Le hammam peut être utilisé après la fermeture complète des portes.
2. Lavez régulièrement les parois du hammam avec un produit d'entretien légèrement javellisé puis rincez abondamment à l'eau claire.
3. Ventilez le hammam après chaque utilisation
4. laissez les portes ouvertes après utilisation afin d'assécher la cabine.

18. Consignes de sécurité et d'utilisation du hammam

19. L'installation d'un disjoncteur différentiel 30 mA 25a est obligatoire.
20. Veuillez faire appel à un électricien professionnel pour le raccordement du produit et à un plombier pour l'étanchéité.
21. N'utilisez pas ce produit après avoir ingéré alcool, stupéfiants, ou psychotropes.
22. Les enfants de moins de 12 ans ne devront pas être laissés sans surveillance et ne devront pas utiliser la fonction hammam.
23. Ne jamais mettre en fonction le hammam sans qu'il soit correctement alimenté en eau froide.
24. Afin d'éviter les brûlures, la température ambiante du hammam ne doit pas être supérieure à 45 degrés Celsius.
 - Pour le nettoyage du produit ne pas utiliser de nettoyeurs corrosifs puissants tels que l'acétone ou l'ammoniaque.
 - Les femmes enceintes et les personnes souffrant d'hypertension, de diabète, de problèmes rénaux, d'épilepsie ou de maladies cardiovasculaires ne sont pas autorisés à utiliser la fonction hammam sans l'autorisation écrite préalable de leur médecin traitant.


PARTIE HAMMAM

Schéma d'installation du générateur de vapeur

Emplacement : le générateur de vapeur doit être fixé à l'extérieur de la cabine, à l'horizontal et à un endroit accessible (en cas de maintenance éventuelle). Placez-le au choix : à l'arrière, sur l'un des côtés, ou sur le toit. Fixez-le au mur à l'aide de visserie adaptée (non fournie) à choisir un en fonction de la nature de votre mur.




Exemple de fixation du générateur en hauteur, derrière la cabine

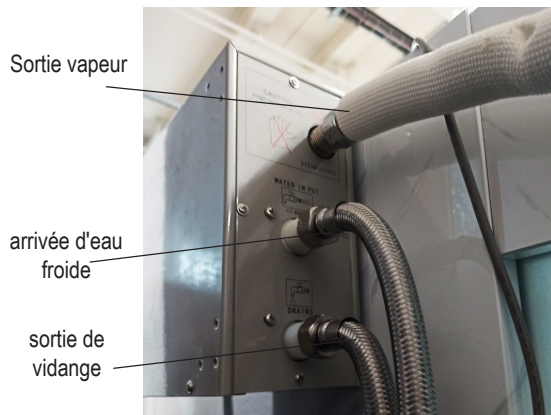

Sortie vapeur

arrivée d'eau froide

sortie de vidange

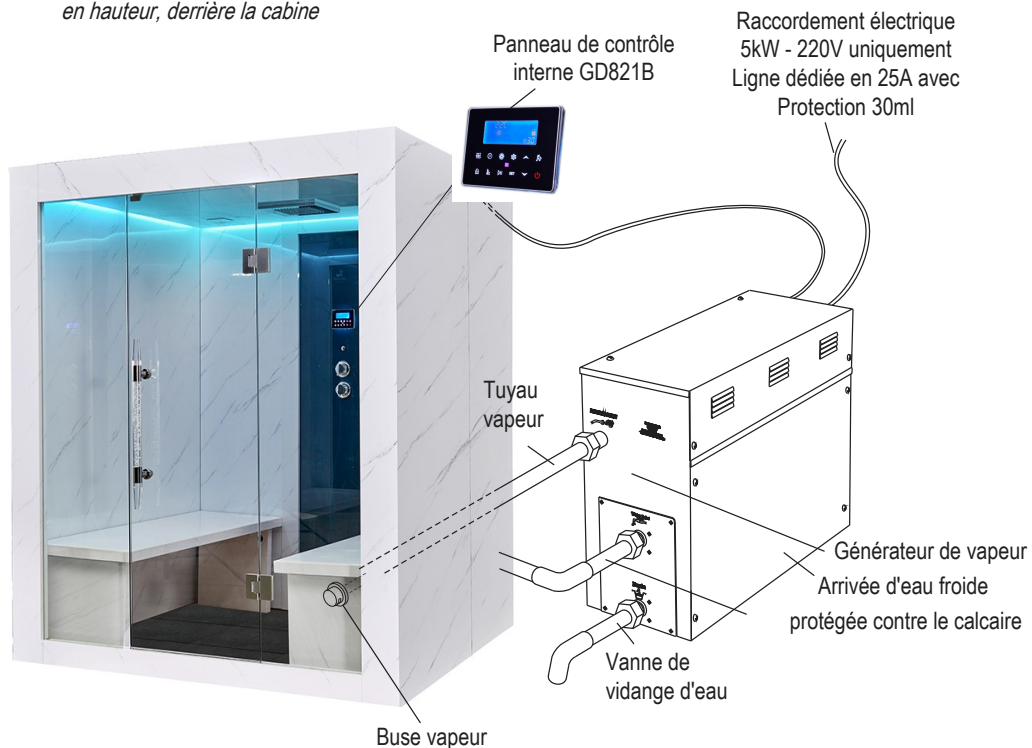

Panneau de commande

sonde relié au boîtier électrique

Câble de commande relié au boîtier électrique (situé sur le toit)




alimentation de la douche de pluie

alimentation de la douchette

arrivée d'eau chaude

arrivée d'eau froide

repiquage eau froide pour alimentation du générateur vapeur

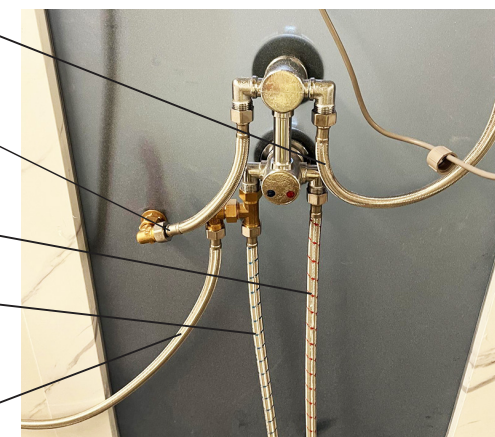

Tuyau vapeur

Flexible de vidange du générateur de vapeur

Connexion en "T" permettant la vidange du générateur par la buse

Connexion à la buse vapeur



PARTIE SAUNA

Détails des connexions pages 17 à 20.

DEPUIS LE TOIT DU SAUNA

Câble à connecter au poêle : Le câble "Power Out" se connecte au poêle. Faites passer ce câble à la verticale, par le trou situé en surplomb de la paroi (au dessus de l'emplacement du poêle) afin de le faire descendre jusqu'au poêle et pouvoir ainsi procéder à son raccordement électrique (se référer à la notice du poêle).

Câble à connecter à votre arrivée électrique : Repérez le câble "Power IN". Procédez au raccordement de l'alimentation électrique de votre sauna par un électricien professionnel en utilisant un ampérage et un section de câble adaptés à la puissance du poêle raccordé, et à la mise à la terre.

- Placer la sonde de température dans le sauna par le trou prévu à cet effet.

- Connecter le câble du panneau de contrôle et la sonde de température

- Faire les jonctions du faisceau de LED (en fin de circuit il est normal qu'il reste une connectique orpheline)

- Antenne Radio FM : déroulez le câble d'antenne afin de vous permettre de bien capter les stations de la bande FM.

Installation des accessoires depuis l'intérieur du sauna :

Vissez le sablier et le thermomètre en partie haute, à l'emplacement souhaité.

Ajoutez environ 12 kg de pierres de lave entre les résistances, en laissant le haut des résistances apparentes pour ne pas étouffer le poêle.

19. Utilisation et Entretien du Sauna

1. Respecter les consignes de sécurité décrites en page 14.
2. Nous vous conseillons de mettre de grandes serviettes sur les bancs, afin d'éviter les tâches de sueur.

Après utilisation :

- Éteindre correctement le poêle du sauna.

Ouvrez grand la porte pour laisser l'humidité et la chaleur s'échapper tout en permettant à l'air frais de circuler.

Entretien de la structure :

- Dépoussiérer régulièrement avec un aspirateur en prenant soin de ne pas rayer les boiseries
- Essuyez les tâches avec une éponge humide bien essorée
- Ne jamais vernir le bois du sauna à l'intérieur ou consulter votre revendeur.

Nettoyage des vitres :

- Essuyez les taches avec de l'alcool et essuyez le verre avec un chiffon microfibre.

Remarque: Ne grattez pas la surface avec des objets pointus pour éviter de rayer le verre.

A noter : Le Cèdre rouge possède naturellement des variations de couleur . Le bois est un matériau vivant. La découpe du bois et l'assemblage sont artisanaux.

Les éventuels défauts structurels majeurs doivent impérativement être signalé à votre revendeur dans les 15 jours suivants la livraison du sauna.

Les éventuels défauts mineurs, aspérités ou rayures légères peuvent être atténués à l'aide de feuilles abrasives de grain 240. En cas de doute, toujours consulter son revendeur avant d'agir sur le bois.