

Ensemble d'injection de parfum pour hammam

Notice d'installation et de mise en service rapide

Attention:

Lire attentivement les instructions d'installation pour garantir une utilisation en toute sécurité. Suivre les précautions habituelles lors des travaux électriques.

Veuillez garder cette notice à portée de main afin de pouvoir la consulter si nécessaire.

Cette notice complète les notices spécifiques et détaillées de chaque appareil fourni. Elle ne se substitue en aucun cas.



TEDDINGTON FRANCE
7, avenue Philippe Lebon
92396 Villeneuve la Garenne
FRANCE

Tel: 0033 (0) 141.47.71.71
Fax: 0033 (0) 147.99.95.95

www.teddington.fr

Contenu du kit

➤ **Une pompe doseuse électromagnétique à impulsions**

Comprenant:

- Une pompe doseuse
- Deux mètres de tuyau souple transparent (PVC CRYSTAL 4x6 mm) pour l'aspiration du parfum
- Une canne d'aspiration avec crépine anti-retour et flotteur de sécurité pour arrêt automatique en cas de manque de parfum
- Deux mètres de tuyau semi-rigide blanc (POLYETHYLENE 4x6 m) pour le refoulement du parfum
- Un clapet anti-retour INOX fileté 1/8" pour l'injection du parfum dans le tuyau vapeur
- Deux mètres de tuyau souple transparent pour la purge de la pompe (inutilisé)


➤ **5 litres d'émulsion d'huiles essentielles pour hammam – parfum eucalyptus**

➤ **Un té INOX d'injection du parfum dans le réseau vapeur**

➤ **Deux colliers de serrage pour tuyau vapeur**

Ensemble d'injection de parfum pour hammam

- 1 – Mettre en place le générateur de vapeur et le tuyau vapeur selon les préconisations usuelles contenues dans la documentation technique du générateur.
- 2 – Fixer le support de fixation de la pompe doseuse à proximité du générateur de vapeur.
- 3 – Clipser la pompe doseuse sur son support.
- 4 – Raccorder le tuyau souple transparent sur l'aspiration de la pompe doseuse (connecteur inférieur)
Dévisser l'écrou de serrage noir entièrement et le passer dans le tuyau.
Passer dans le tuyau dans l'écrou.
Passer le tuyau dans la bague de serrage.
Enfoncer le tuyau sur la tétine.
Faire coulisser la bague de serrage sur la tétine, en appuyant à fond.
Ôter le bouchon qui bouche l'aspiration de la pompe.
Serrer l'écrou sur son filetage pour assurer l'étanchéité du tuyau d'aspiration.

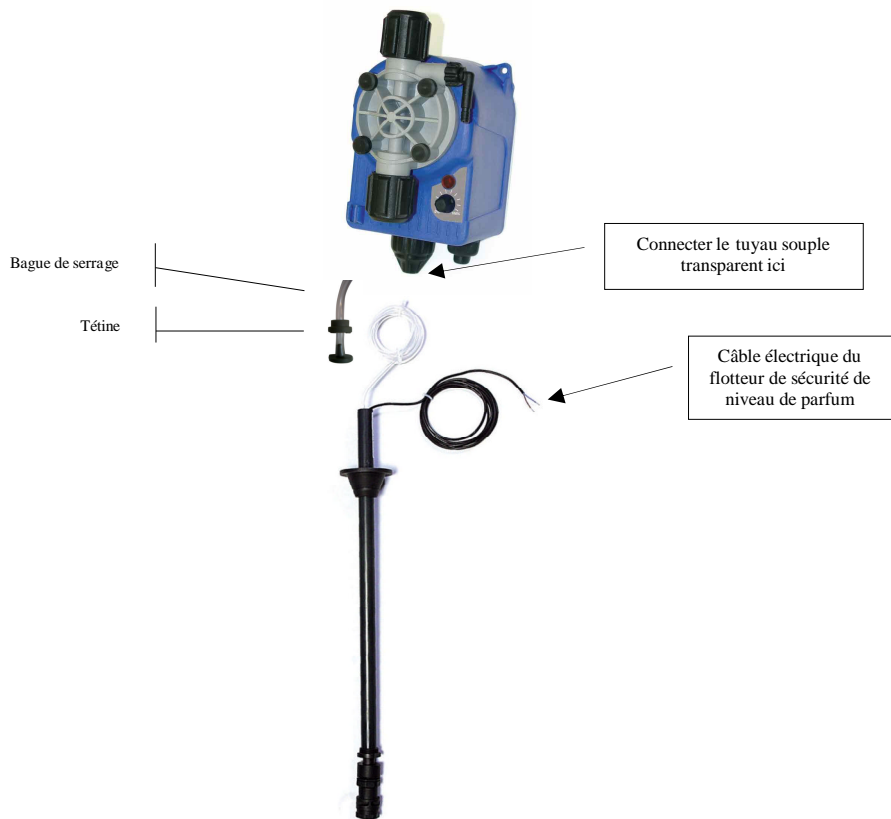


Ensemble d'injection de parfum pour hammam

- 5 – Plonger la canne dans le bidon de parfum de 5 Litres et ajuster le joint conique pour que la canne d'aspiration reste verticale.
- 6 – Brancher le câble électrique de la canne d'aspiration sur la pompe :
Dévisser l'écrou sous la pompe qui protège le contact électrique.
Faire passer le câble dans le presse-étoupe.
Visser le câble électrique au connecteur vert mâle.
Brancher le connecteur mâle à sa partie femelle sur la pompe.
Revisser l'écrou de protection.



- 7 – Raccorder le tuyau blanc semi-rigide sur le refoulement de la pompe doseuse (connecteur supérieur) :
Dévisser l'écrou de serrage noir entièrement.
Passer dans le tuyau dans l'écrou.
Passer le tuyau dans la bague de serrage.
Enfoncer le tuyau sur la tétine.
Faire coulisser la bague de serrage sur la tétine, en appuyant à fond.
Ôter le bouchon qui bouche le refoulement de la pompe.
Serrer l'écrou sur son filetage pour assurer l'étanchéité du tuyau d'aspiration.

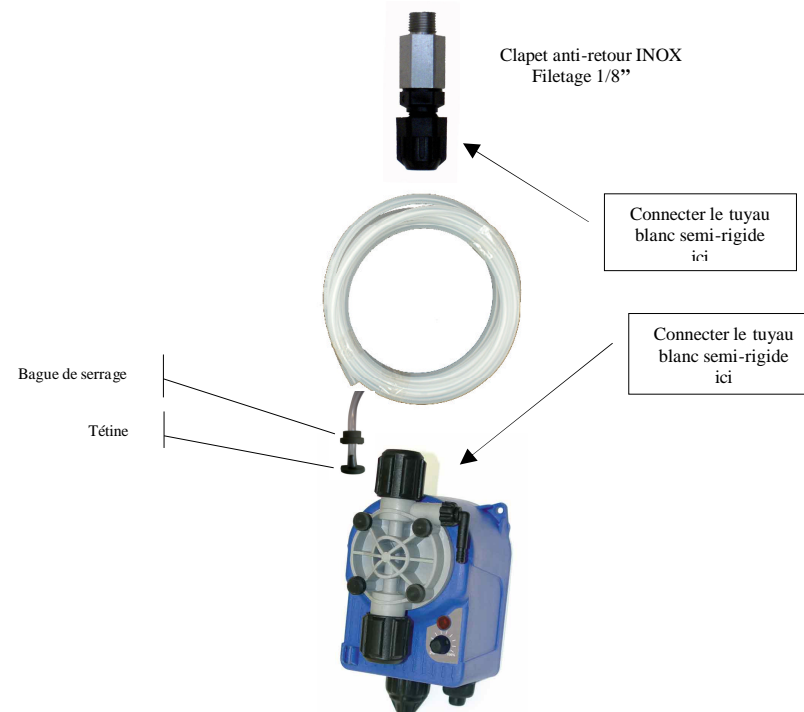

8 – Sur le tuyau vapeur, au point bas, quelques centimètres avant la buse d'injection de vapeur, couper le tuyau vapeur et y insérer le té INOX – Serrer le tuyau de chaque côté à l'aide des colliers fournis.

9 – Visser le clapet anti-retour INOX sur le té INOX, via le filetage prévu à cet effet.

10 – Raccorder le tuyau blanc semi-rigide au clapet anti-retour INOX :
Dévisser l'écrou de serrage noir entièrement et le passer dans le tuyau.
Serrer l'écrou sur son filetage pour assurer l'étanchéité du tuyau.

11 – Raccorder l'alimentation électrique 230 V de la pompe doseuse aux bornes 25 et 26 du générateur de vapeur, situées dans la partie haute du compartiment électrique de celui-ci.

12 – Raccorder le fil vert/jaune de la terre de la pompe doseuse sur le bornier de terre du générateur de vapeur, situé dans la partie basse du compartiment électrique de celui-ci.

13 – Relier la borne NEUTRE du générateur de vapeur au neutre de l'alimentation électrique de celui-ci.

14 – Mettre sous tension le générateur de vapeur – après quelques secondes, le voyant rouge de la pompe s'allume.

15 – Réglage de la fréquence d'impulsion



Le réglage de la fréquence d'envoi du parfum dans la vapeur s'effectue via le bouton rotatif de façade.

Chaque impulsion envoie 0,16 ml de parfum. – le voyant rouge s'éteint à chaque impulsion.

à 100 %, il y a 20 injections par minute.

à 0 %, il n'y a pas d'injection, la pompe est à l'arrêt.

Et donc :

à 75 %, il y a 15 injections par minute

à 50 %, il y a 10 injections par minute

à 25 %, il y a 5 injections par minute

Ajuster la dose de parfum à votre convenance, cela dépend principalement du volume du hammam et de la puissance du générateur.

En général, le réglage optimal se situe entre 25 et 50 %

IMPORTANT : La pompe est équipée d'une sécurité qui l'empêche de fonctionner si le réservoir de parfum est vide, ou si la canne d'aspiration n'est pas dans le bidon.

Diffusion de vapeur & de parfum dans un hammam Schéma d'installation et raccords à prévoir

