


**Notice du panneau de commande**  
**SAUNA BOREAL CONCEPT**



## Informations techniques

- ★ La tension de la source électrique : AC 190V-240,50Hz
- ★ La puissance maximale des ondes lumineuses : 2x4kw
- ★ Intensité de la réserve de tension : 1500V/min
- ★ Le fluage électrique <0.25mA
- ★ La charge d'éclairage : DC12V 20W
- ★ La charge du ventilateur : DC12V 5W
- ★ La charge de la musique : 2\*15W
- ★ La fréquence de la gamme : FM88-108Mhz
- ★ Interface USB musique infromat : format Mp3
- ★ Résistance reliant la masse <0,1

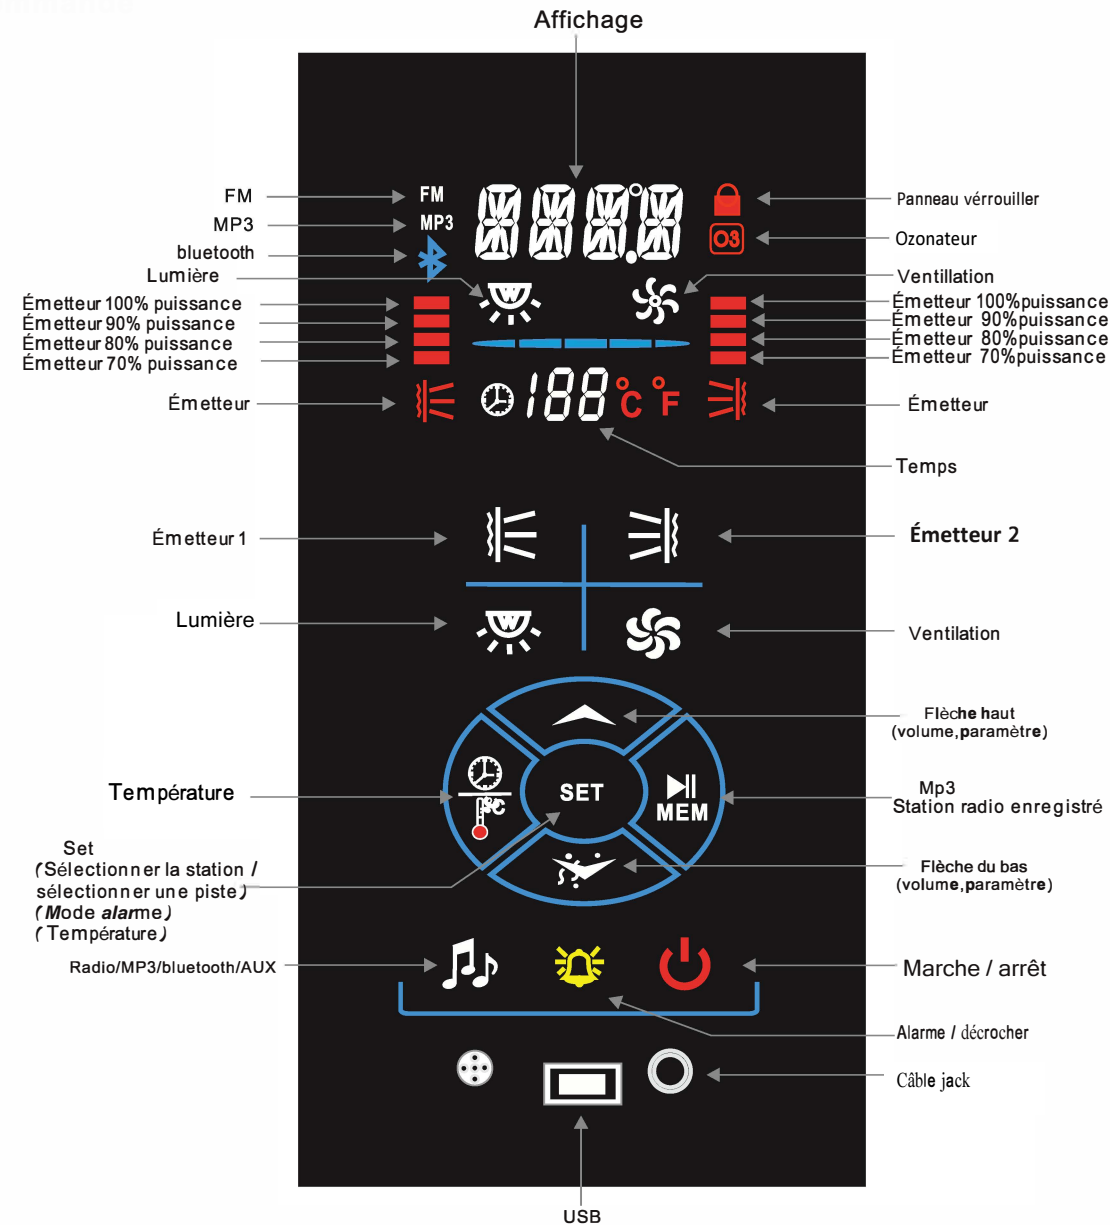


## Panneau de commande




## 4. Instruction


### (1).Section sauna

①. Appuyez sur le bouton "  ", Le système électrique s'allume, le panneau de commande affiche la température ambiante.

②. Réglage de la température: appuyez sur  , cela affiche TEMP, puis appuyez sur "  " ou "  " afin d'augmenter ou diminuer la température (Entre 35-60°C).


③. Réglage du temps : appuyez sur  , cela affiche TIME, appuyez sur "  " ou "  " vous pouvez pré-régler la température entre 1 à 99 minutes., La fonction s'éteint automatiquement à la fin du compte à rebours.

④. Fonction ventilation: 2 façons de contrôler : manuelle ou automatique. Manuelle : Appuyer une fois pour la commande manuelle, l'afficheur indique le signe de rotation du ventilateur. "  ", le ventilateur tourne en même temps.

Contrôle automatique: Appuyez une seconde fois , l'afficheur indique que le ventilateur est à l'arrêt "  ", Le ventilateur tourne lorsqu'il est thermostatique. Arrêt du ventilateurs lors du chauffage.


Appuyez sur "  " La troisième fois, arrêtez cette fonction, le signe de fonction de l'affichage s'éteint.

### ⑤. Des lumières colorées:

Allumer lorsque la machine est sous tension. Appuyez sur "  " pour changer la couleur du rouge clair, du vert, du bleu, du blanc et du feu stop.

Émetteur|—Appuyez sur l'émetteur 1  et ou l'émetteur 2  ,



La puissance des ondes lumineuses correspondante est de 100%. Vous pouvez également appuyez sur cette touche pour sélectionner la puissance des émetteur : 90% / 80% / 70%, La température et le temps conseillés est de de 45 °C et 30 minutes ), lorsque la température et le temps sont atteints.


⑦. Verrouiller le panneau : si aucune touche de fonction n'est actionnée pendant plus de 1 minute le panneau se verrouille "  " pour déverrouiller.


### (2).Radio:

①. Appuyer sur la touche (  ) l'écran affichera une fréquence radio et le volume augmentera de -0-0- à -15- DB avec un léger son pour le haut-parleur.

②. Recherche appuyez sur la touche ( **SET** ) quand l'écran affichera le message **TUN** .

Appuyez (  ) ou (  ) pour augmenter ou diminuer, se déplacera automatiquement vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que la station de radiodiffusion soit reçue. En cas de mauvaise réception, d'environnement ou de signal faible pour la réception, il est recommandé de sélectionner en mode sélection manuelle.

③. Mémoire : Après avoir sélectionné la station radio, appuyez sur (  ) pour afficher "CH-01 " à "CH-30 " , alors il peut être mémorisé dans ce numéro. La mémoire totale de la station est de 20. Si la station de radiodiffusion reçue n'est pas idéale, retirez l'antenne et réglez la direction de l'antenne.

④. répétition : appuyez sur la touche (  ) pour sélectionner la position de la station désirée, l'écran affichera le numéro "Ch01---Ch 30 " pour que vous puissiez entendre la voix.

⑤. AUTUChannel : Appuyez sur **SET** pendant 2 secondes puis le système va puis le système recherchera les canaux (87.5-108mhz), lcd affichera la fréquence que vous cherchez ,lcd sows--01 ching, signifie système recherche les premiers canaux, aussi la mémoire. Alors le système recherche automatiquement les canaux par 30 canaux ou toutes les fréquences. (Le nombre de radio selon la couverture radio locale. Le système peut sauvegarder 30 canaux.) Quand la recherche automatique est terminée, le système retourne à la première station et lance la station radio.

### ⑥. Entrer la fonction AUX :

Connectez le fil audio extérieur sur le panneau de commande.

appuyez sur (  ) à la position AUX , puis choisissez le volume approprié .



⑦. Lecteur MP3 USB:

Appuyez sur "  " jusqu'à Mp3, l'affichage indique "MP3"  "


La fonction MP3 est prêt, insérez la clé USB avec lecteur MP3 le système recherche les musique et lance la lecture automatique des pistes, comme l'image suivante :




play/pause: Appuyez sur (  ) pour jouer ou mettre en pause.

Sélection des pistes : appuyer sur ( **SET** ) → (  ) vers le haut ou (  ) vers le bas.

⑧. Connectez-vous avec le téléphone Bluetooth:

Appuyez sur  afin d'afficher "BT", puis le système recherche le Bluetooth automatique,

il faut d'abord connecter votre appareil au bluetooth du sauna. Ouvrir le réglage bluetooth du téléphone → ouvrir bluetooth → équipement de recherche



→ appariement → succès d'appariement. Les haut-parleur diffusent un morceau de musique "  "





icone bluetooth s'allume lorsque la connexion est faite


En mode bluetooth écouter la musique de votre téléphone portable :







play/pause : appuyer sur (  ) pour lire ou mettre en pause,


sélection des pistes : appuyer sur ( **SET** ) → (  ) vers le haut ou (  ) vers le bas.

⑨. Répondre à la fonction d'appel téléphonique : lorsque l'icône d'appel dans l'affichage de la sonnerie du haut-parleur indique "TEL", appuyer sur "  " pour répondre à l'appel. Appuyer "  " pour raccrocher après avoir parlé.

⑩. Réglage du menu SET: (sélection de la station radio "TUN" et "AUTO" ne fonctionne que lorsque la radio démarre).

Appuyez sur "SET" pendant 3 secondes jusqu'au réglage du menu, affichage de l'affichage "MENU", et appuyez sur "Menu sequence T" pour sélectionner le menu ci-dessous, appuyez sur  pour confirmer le réglage.

Menu sequence	Menu selection Press SET	Description	Mode de fonctionnement	
1	<b>TUN</b>	Sélection du menu Appuyez sur SET	Selection  	mémoire  MEM
2	<b>AUTO</b>	Sélection du menu Appuyez sur SET	 MEM	Confirmer
3	<b>°C</b>	Sélection du menu Appuyez sur SET	 MEM	Confirmer
4	<b>°F</b>	Sélection du menu Appuyez sur SET	 MEM	Confirmer
5	Quitter le menu			

(3). Mise hors tension : Appuyer sur la touche (  ) permet de désactiver toutes les fonctions et l'affichage à l'écran. "OFF", Les lumière s'éteint au bout de 15 minutes.

Ozone : La fonction Ozone démarre à la mise hors tension et s'arrête automatiquement après 15 minutes.

## Le croquis de la carte du câble de raccordement



≤ 1000W ≤ 1000W ≤ 1000W ≤ 1000W

### SCHÉMA DE RACCORDEMENT DU CÂBLE DE SAUNA INFRAROUGE


#### DANGER:

Risque de choc électrique Avant toute intervention sur les connexions électriques, s'assurer que le disjoncteur du disjoncteur de la maison a été mis hors tension.

#### ATTENTION:

Tous les travaux électriques doivent être effectués par un électricien qualifié et doivent être conformes aux codes locaux.

Chaque endroit groupé doit être relié au sol de façon rigide.

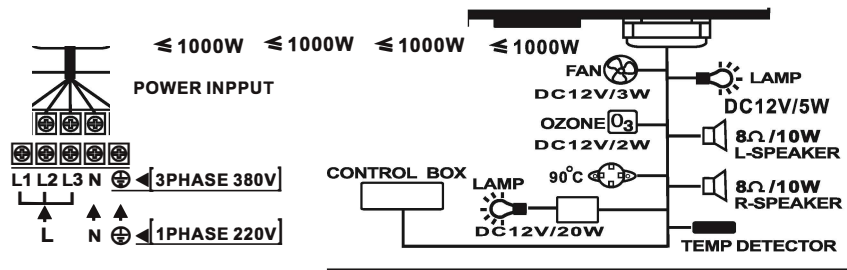

1. Ne connectez pas l'autre équipement que notre société n'a pas recommandé au câble de charge de cette machine ; ne démontez pas ou ne changez pas le câble de connexion, ou n'endommagez pas la machine.
2. Vérifier le branchement avant d'allumer le sauna.  
Ne tirez pas sur le câble lorsque des fuites électriques se produisent.
3. Tout endroit relié à la terre doit être relié à la terre de façon rigide.