

Guide d'installation : porte sauna / porte hammam

- L'installation de la porte vitrée nécessite deux personnes.
- Le verre ne résiste pas aux chocs avec des objets lourds.
- Le verre peut se briser en cas de choc avec le sol ou le mur.
- Ne posez jamais le verre directement sur le sol - posez une base appropriée avant de commencer le travail (par ex. des morceaux de bois pour supporter le verre).
- Placez également les pièces appropriées entre le mur et le verre.

Avant d'installer la porte du sauna, vérifiez qu'elle n'est pas endommagée et qu'elle ne présente aucun défaut. En cas de défauts, veuillez contacter le revendeur.


WELLNESS ONLINE n'est pas responsable des défauts causés par :

- En ignorant les instructions d'installation ou les conditions d'utilisation du produit ;
- Force majeure, un accident, une activité intentionnelle ou négligente de l'utilisateur ou d'un tiers ;
- Les défauts causés par des corps étrangers, des liquides et des insectes à l'intérieur de l'emballage ou les défauts causés par des températures extrêmes ;
- L'usure normale résultant d'une utilisation intensive du produit.

1. Ouvrez l'emballage et vérifiez que tous les détails sont inclus. Le kit comprend une porte en verre, des charnières (2 pièces) et une poignée de porte.

2. Avant de commencer les travaux d'installation, vérifiez que l'ouverture de la porte est horizontale et verticale et qu'elle est correctement dimensionnée. Vérifier que tous les coins de l'ouverture de la porte sont à 90°.


3. Installez la vitre de la porte dans l'ouverture de la porte à sa place (figure 1). Veillez à ce qu'il y ait un espace de 3 à 5 mm entre le verre et le plafond.

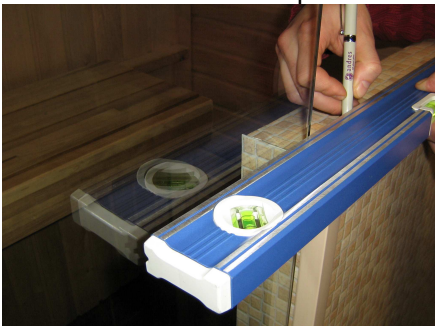

(Image 1)

4. Placez la porte vitrée avec les charnières contre le mur. Vérifiez que la porte est de niveau vertical et fixez les charnières avec des vis. Si nécessaire, marquez les points de fixation, percez des trous, insérez des chevilles dans les trous et fixez les charnières avec des vis.

5. Pour régler les charnières de la porte, fermez la porte et réglez les charnières dans une position appropriée en serrant les vis à six pans creux (Image2).

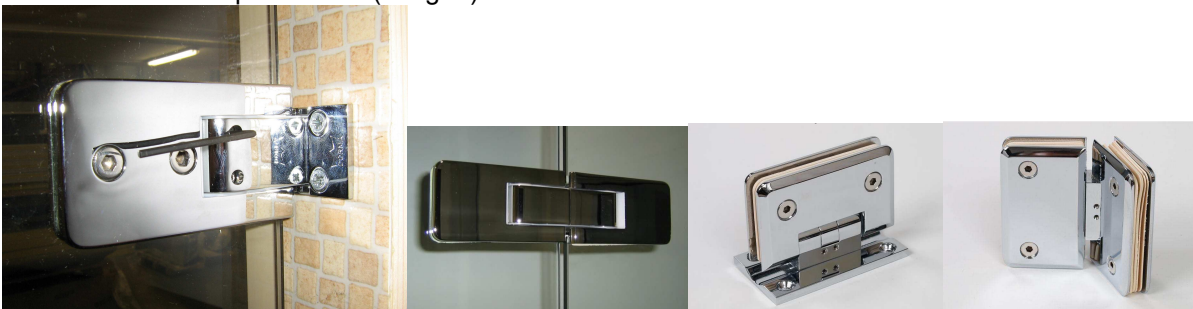

(Image 2)

6. Installez la poignée de porte.

NB ! Les vis de la charnière de la porte doivent être resserrées une fois par mois (voir section 5 du manuel).
